


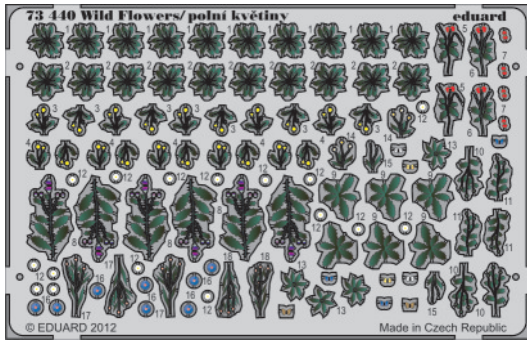









eduard

Wild Flowers / polní květiny


73 440



-  APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
-  SYMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
-  REMOVE
ODSTRANIT
-  GRIND
OBROUSIT
-  DRILL HOLE
VRTAT OTVOR
-  BEND
OHNOUT
-  OPTION
VOLBA
-  REPLACE
NAHRADIT

 ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

 PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY

 PARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANĚNÍ

 FILL
TMELIT

